


louët spring

direkte schering
sectional warp
Direkttkette

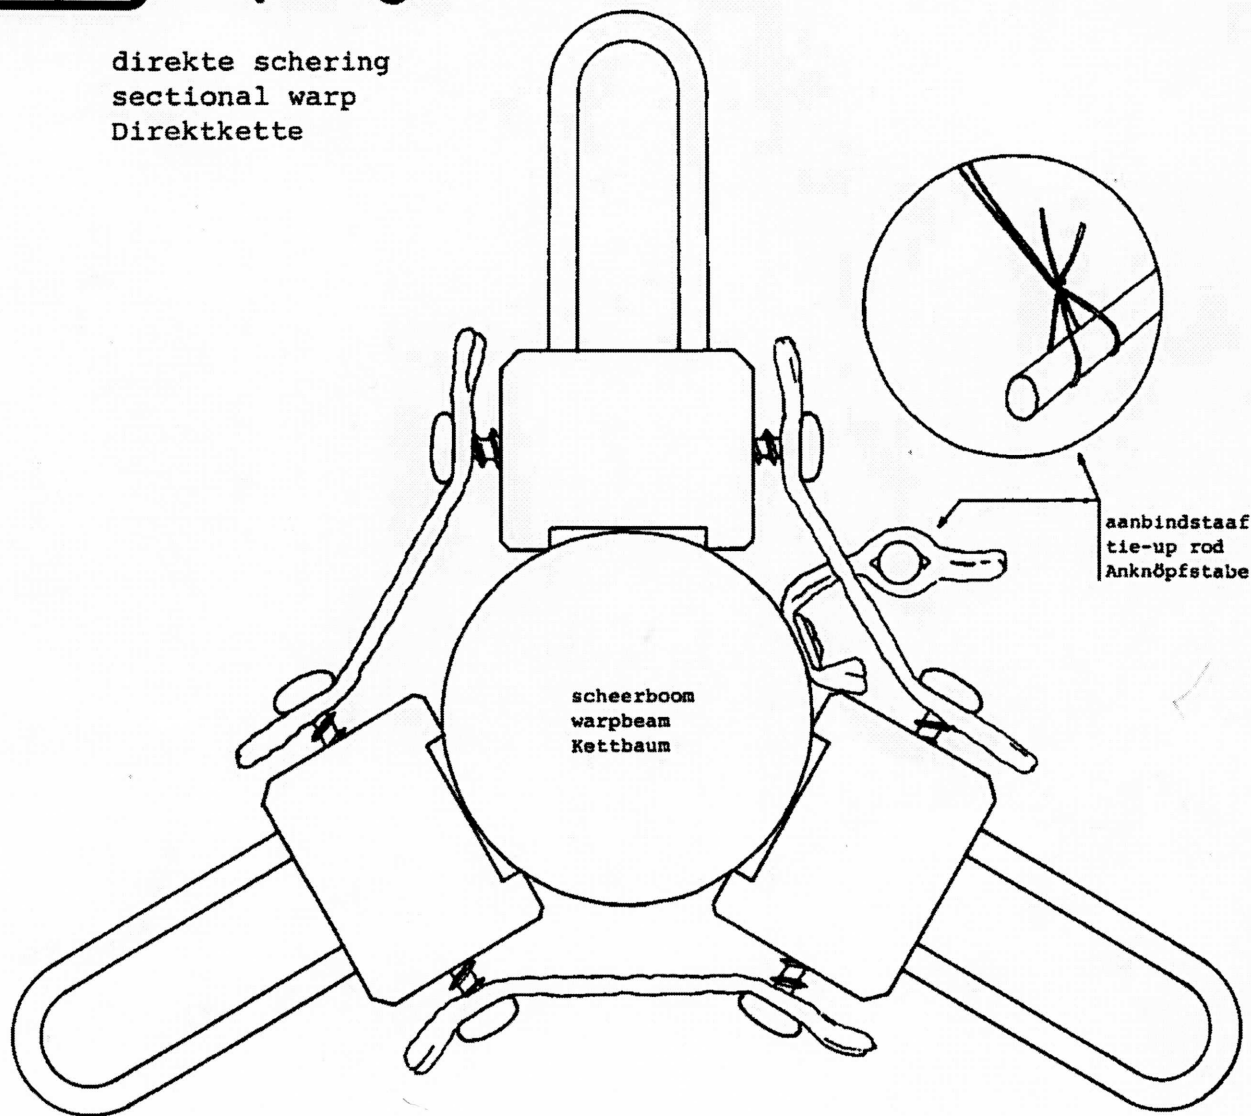

-
- N** *Bevestig de direkte schering latten met de schroeven en de stukjes textsolv koord aan elkaar en om de scheerboom. Draai de schroeven zo vast dat de latten niet verschuiven.
*Schroef de aanbindstaaf met de stukjes textsolv koord aan de scheerboom.
*Knoop van het dunne koord lange lussen en bevestig die aan de aanbindstaaf, voor iedere te gebruiken sectie een. Maak de lussen zo lang, dat het eind waaraan de schering geknoopt wordt bij het opbomen tussen twee van de latten terecht komt.
-
- E** *Connect the section bars with the screws and pieces textsolv cord to each other and assemble them around the warpbeam. Fasten the screws tight enough for the bars not to slide.
* Connect the tie-up rod with the screws and pieces textsolv cord to the warpbeam.
*Use the thin cord for making long loops to connect the warp to the tie-up rod. Fix the length that long, that the connection to the warp ends up between two section bars.
-
- D** * Befestigen Sie die Direkttkettlatten mit den Schrauben und kleinen Textsolv Schnüren an einander und um den Kettbaum. Drehen Sie die Schrauben so fest an, dass die Latten sich nicht mehr verschieben.
* Schrauben Sie den Anbindestab mit den kurzen Textsolv Schnüren am Kettbaum.
* Knüpfen Sie lange Schlaufen von den dünnen Schnüren (für die Anbindung der Kette) und befestigen Sie für jeden 4cm Zwischenraum der Direkttkettlatten eine Schnur mit einer Schlaufe am Anbindestab.
Machen Sie die Schlaufen so lange, dass das Ende gerade Zwischen den Direkttkettlatten fällt zum Anknüpfen der Kette.
-